


КАРКАМ Q2

Автомобильный видеорегистратор
Full HD с записью на SDHC

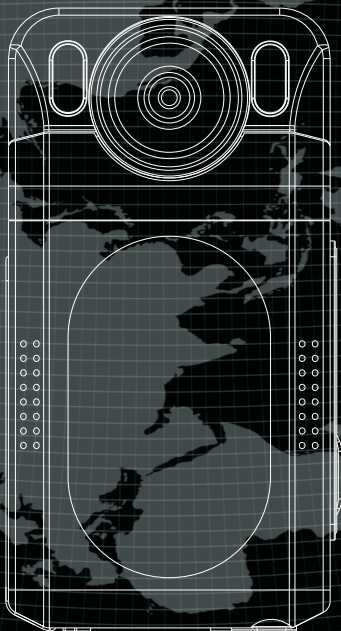

Инструкция по эксплуатации

Спецификации.....	3
Внешний вид.....	4
Подготовка к работе.....	5
Основные операции.....	6
Настройки видеорегистратора.....	8
Режимы работы.....	9
Режим видеорегистратора.....	9
Режим фотоаппарата.....	11
Режим воспроизведения.....	12
Функция вырезания.....	14
Резервное копирование (копия для протокола)....	15
Защита от перезаписи.....	15
Подключение к компьютеру.....	16
Зарядка аккумулятора.....	16
Вопрос-ответ.....	17
Предостережения.....	17
Устранение неисправностей.....	17
Упаковочный лист.....	17


Спецификации

Камера	Встроенная 5Мп, угол обзора 120 градусов, сенсор 1/2"
Режим день/ночь	Да
Запись видео	1920x1080@30 кадров в секунду; 1440x1080@30 кадров в секунду; 1280x720@30 кадров в секунду; 848x480@60 кадров в секунду.
Экран	2" LCD, просмотр записи на месте, автоматическое отключение экрана
Тип записи	До заполнения карты памяти / циклическая блоками по 1/3/5/10/15/30/45 мин.
Резервное копирование	Да
Разворот изображения	Возможность разворота записываемого видео на 180 градусов – для установки камерой книзу.
Защита от перезаписи	Да
Звук	Встроенный микрофон и динамик; функция отключения микрофона ("горячей клавишей" Джойстик Влево, выключение и повторное включение возможно также во время записи).
Воспроизведение	Старт / Пауза; перемотка X2, X4, X8 вперед и назад
Выбор ролика для воспроизведения	Предпросмотр шести роликов одновременно / переключение на следующий или предыдущий
Режим записи	Автоматическое начало записи при подаче питания, автоматическое выключение с настраиваемой в меню задержкой при отключении внешнего питания (нет/0/5/10/15 мин., работа от собственного аккумулятора).
Фото	1. 5Мп, разрешение 2592*1944 2. 8Мп (интерполяция), разрешение 3200*2400 Фотографии получаются выпуклыми, т.к. объектив 120 градусов.
Кодек	H.264. Один час записи занимает: 3,6ГБ с разрешением 1920x1080@30 к/с; 3ГБ с разрешением 1440x1080@30 к/с; 2,4ГБ с разрешением 1280x720@30 к/с; 1,8ГБ с разрешением 848x480@60 к/с.
Формат записи	Mov – воспроизведение любым плеером
Карта памяти	SD (SDHC), макс. 32ГБ
Наложение даты на видео	Да
Видео-выход	1. AV (формат NTSC) 2. HDMI: 720p/1080i Автоматическое переключение на внешний экран при подключении кабеля
Дуплекс режим	Отображение на встроенном экране / внешнем мониторе записываемого видео
Аккумулятор	Сменный литий-ионный Nokia BL-5C совместимый, 1000мА, 3,7В
Питание	Mini USB 5В 1А, в комплекте адаптер в прикуриватель.
Язык меню	Русский / Английский
Размеры	100x50x20–30 мм, 90гр.
Температурный режим	0–50 градусов по Цельсию


Внимание! Характеристики и функции могут изменяться без предварительного уведомления.

Внешний вид

Вид спереди

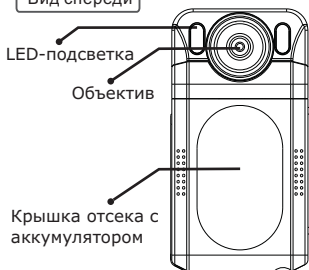


Вид сбоку

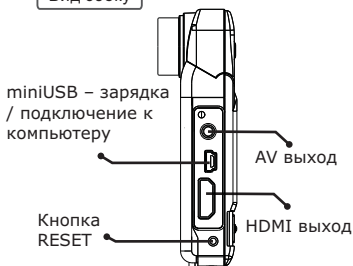


Вид сзади




Вид сбоку

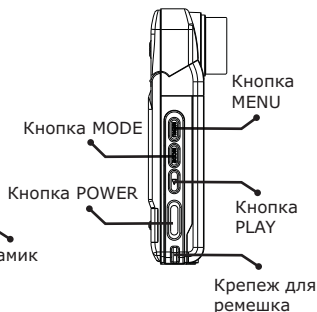

Вид сверху



Вид снизу

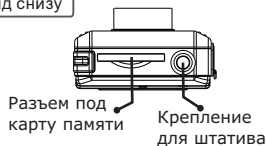


Установка аккумулятора

1. Снимите крышку отсека с аккумулятором, потянув ее вниз, а затем на себя.
2. Вставьте аккумулятор по направляющим.
3. Установите крышку на место.

Установка и извлечение карты памяти

- Операции с картой памяти проводите только при выключенном устройстве.
- Вставляйте карту памяти до характерного щелчка так, как изображено на схеме ниже:

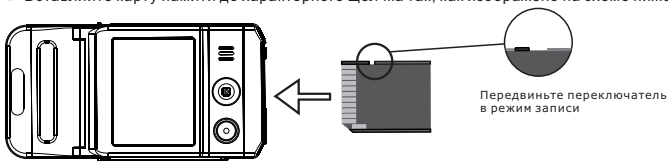


- Для извлечения карты памяти нажмите на нее до появления характерного щелчка.

Записи на карте памяти сохраняются в каталоге DCIM\10XMEDIA, где X — случайное число. Имена файлов имеют вид AMBAXXXX.MOV, где XXXX — последовательные числа.

Регулировка угла наклона камеры

- Камера регистратора находится на шарнире и может поворачиваться по вертикали на угол до 30 градусов.
- Камера жестко фиксируется лишь в крайних положениях, однако, нормальная работа возможна и в промежуточных положениях.
- Угол наклона можно изменять как при выключенном устройстве, так и во время записи.

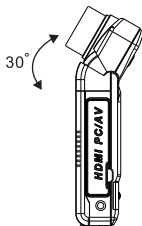

Включение

Существует два способа включения регистратора.

Ручное

Нажмите кратковременно на кнопку [POWER], регистратор издаст звуковой сигнал и будет готов к работе через 5 секунд.

Автоматическое

Подключите зарядное устройство к miniUSB разъему регистратора. В роли зарядки может выступать как автомобильный адаптер, идущий в комплекте, так и компьютер, и сетевое зарядное устройство.

Внимание! Использование зарядного устройства силой тока более 1А приведет к безвозвратной поломке регистратора.

После подсоединения зарядного устройства на экране регистратора появится меню с тремя опциями:

- ☛ **КАРТРИДЕР** – при выборе этой опции устройство определится в компьютере как два съемных диска, один для встроенной памяти (228МБ), второй для SDHC карты памяти. Не забывайте использовать безопасное извлечение устройства при отключении регистратора от компьютера.
- ☛ **ЗАРЯДКА** – при выборе этой опции начнется зарядка аккумулятора.
- ☛ **ВКЛЮЧЕНИЕ** – при выборе этой опции регистратор просто включится (аналогично нажатию на кнопку [POWER]).

В зависимости от настройки (см. стр. 10), в случае бездействия пользователя, через 5 секунд после появления этого меню регистратор автоматически включится и начнет запись.

Основные операции

Выключение

Существует два способа выключения регистратора.

Ручное

Нажмите кнопку [POWER] и удерживайте ее, регистратор издаст звуковой сигнал и выключится. Запись при этом останавливать необязательно.

Автоматическое

Если в течение трех секунд после отключения зарядного устройства питание не будет восстановлено, то, в зависимости от настройки (см. стр. 10), регистратор автоматически выключится сразу или с задержкой в 5/10/15 минут (при этом он будет питаться от собственного аккумулятора), либо продолжит работу до полной разрядки собственного аккумулятора.

Подключение к внешнему экрану

Данная модель регистратора является дуплексной, т.е. позволяет одновременно записывать и вести наблюдение (отображать записываемое на экране). Устройство может выводить изображение либо на собственный экран, либо на внешний.


Для подключения внешнего экрана есть два видео-выхода:

- **AV.** В комплекте идет кабель с RCA разъемами: желтый – видео, красный и белый – звук. При подключении этого кабеля к видео-выходу, регистратор автоматически отключает собственный экран и начинает выводить изображение на внешний, независимо от того, подключен ли он. И также автоматически переключается на собственный экран при отсоединении кабеля.
- **HDMI.** По этому выходу передается видео высокой четкости вместе со звуком. Регистратор автоматически переключается на **включенный** экран и обратно на собственный, при его выключении или отсоединении кабеля.

Настройки видеорегистратора

Включите устройство и откройте меню, нажав на кнопку [MENU]. Управляя джойстиком, перейдите на вторую закладку, обозначенную значком  (джойстик вверх, вправо и вниз).

Внешний вид

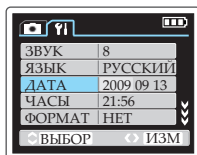

Выбранный элемент меню выделяется голубым цветом. Навигация по меню джойстиком Вверх/Вниз. Изменение настроек джойстиком Влево/Вправо. Применение настроек – нажатие на джойстик. Выход из меню с сохранением настроек – кнопка [MENU].

Элементы меню

- **ВЫКЛ LCD** – автоматическое отключение экрана при бездействии пользователя (нет → 5 секунд → 15 секунд → 30 секунд → 1 минута). Повторное включение экрана осуществляется нажатием на любую клавишу.
- **ЯЗЫК** – язык меню, доступны: русский и английский.
- **ДАТА** – текущая дата. Перемещение между годом, месяцем и днем осуществляется нажатием на джойстик.
- **ЧАСЫ** – текущее время. Перемещение между часами и минутами осуществляется нажатием на джойстик.
- **ФОРМАТ-ТЬ** – форматирование SDHC карты памяти (для активации выберите **ДА** и нажмите на джойстик).
- **СБРОС** – сброс настроек на заводские (для активации выберите **ДА** и нажмите на джойстик).
- **ЭКОН БАТ** – автоматическое выключение для экономии батареи при простое (выключено → 1 минута → 3 минуты → 5 минут).
- **ЧАСТ ПОД** – частота подсветки (50 → 60Гц).
- **НАЛ ДАТЫ** – наложение даты и времени на видео (включено → выключено).
- **ТИП ДАТЫ** – тип даты (ДД/ММ/ГГ → ММ/ДД/ГГ → ГГ/ММ/ДД).
- **НАЛ НОМЕРА** – наложение гос. номера автомобиля на видео (включено → выключено).
- **ГОСНОМЕР** – настройка гос. номера автомобиля. Всего десять знаков (0-9; А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х или "пробел").
- **ЗВУК** – громкость динамика, 9 уровней (0-8).
- **МИКРОФОН** – управление микрофоном регистратора (включен → выключен → вручную):
 - Включен* – микрофон всегда включен;
 - Выключен* – микрофон всегда выключен;
 - Вручную* – микрофон выключается и включается "горячей клавишей" *Джойстик Влево* (при загрузке регистратора всегда включен).
- **ВЕРСИЯ** – текущая версия прошивки.

Режимы работы

Существует три режима работы устройства:

- Режим видеорегистратора;
- Режим фотоаппарата;
- Режим воспроизведения.

Каждый режим имеет свое меню настроек, вызываемое клавишей [MENU], различные информационные иконки на экране; также, в зависимости от режима, меняется назначение клавиш навигации.

Для переключения между видеорегистратором и фотоаппаратом используется кнопка [MODE]. Для перехода в режим воспроизведения – кнопка [PLAY].

Режим видеорегистратора

Устройство всегда включается в режиме видеорегистратора.

Назначение клавиш

- [POWER] – выключение устройства.
- [PLAY] – переключение в режим воспроизведения.
- [MODE] – переключение в режим фотоаппарата.
- [MENU] – меню настроек режима видеорегистратора / меню настроек видеорегистратора (доступно из всех режимов).
- [REC] – запись / остановка записи.
- *Джойстик Влево* – в зависимости от настройки (см. стр. 8) выключение / включение микрофона (работает также во время записи, при выключенном микрофоне в левом нижнем углу экрана появляется соответствующая иконка).
- *Джойстик Вправо* – включение / выключение LED-подсветки.
- *Джойстик Вверх* – цифровое увеличение (на всех разрешениях, кроме 1920*1080).
- *Джойстик Вниз* – цифровое уменьшение (на всех разрешениях, кроме 1920*1080).
- *Нажатие на Джойстик* – защита от перезаписи (подробнее на стр. 15).

Настройки


Для перехода к настройкам режима видеорегистратора нажмите кнопку [MENU].

- *РАЗМЕР* – разрешение записи (1920*1080 30к/с → 1440*1080 30к/с → 1280*720 30к/с → 848*480 60к/с).
- *КАМЕРА* – разворот изображения на 180 градусов для различных вариантов установки (Сверху → Снизу). При настройке *Снизу* перевернутыми окажутся также меню регистратора и режим воспроизведения. Для просмотра в обычном положении необходимо сделать настройку *Сверху*.

- **РЕЖИМ** – функция День/ночь для съемки при плохом освещении (Авто цвет → Авто ч/б → Цветной → Ч/б). В ночном режиме видео снимается со скоростью 15к/с, но при этом камера имеет заметно лучшую чувствительность:
 - Авто цвет* – автоматическое переключение в ночной режим (цветная съемка, 15 к/с) и обратно в дневной (цветная съемка, 30 к/с).
 - Авто ч/б* – автоматическое переключение в ночной режим (ч/б съемка, 15 к/с, меньше шумов) и обратно в дневной (цветная съемка, 30 к/с).
 - Цветной* – запись только в цветном режиме (30 к/с).
 - Ч/б* – запись только в черно-белом режиме (30 к/с).
- **УРОВЕНЬ** – настройка уровня освещенности, при котором регистратор будет переключаться в ночной режим и обратно (7 уровней).
- **ЦИКЛ ЗАП** – цикличная запись (Нет → 1 мин. → 3 мин. → 5 мин. → 10 мин. → 15 мин. → 30 мин. → 45 мин.):
 - Нет* – цикличная запись выключена (запись в один файл до заполнения карты памяти);
 - 1 мин. → 3 мин. → 5 мин. → 10 мин. → 15 мин. → 30 мин. → 45 мин.* – цикличная запись блоками по 1, 3, 5, 10, 15, 30 или 45 минут. При заполнении карты памяти стирается самый старый блок и на его место записывается новый.
- **АВТОВКЛ** – автоматическое включение на запись при подключении адаптера питания (Да → Нет).
- **АВТОВЫКЛ** – автоматическое выключение при отключении адаптера питания (Да → Нет → 5 минут → 10 минут → 15 минут):
 - Да* – регистратор сохранит запись и выключится;
 - Нет* – регистратор продолжит запись, пока не разрядится встроенный аккумулятор;
 - 5 минут → 10 минут → 15 минут* – регистратор продолжит запись в течение выбранного времени, после чего сохранит запись и выключится.
- **ЭКСПОЗИЦ** – экспозиция (-2,0 → -1,7 → -1,3 → ... → +1,3 → +1,7 → +2,0).
- **БАЛ БЕЛ** – баланс белого (автоматически → флуоресцентный → вольфрамный → облачно → солнечно).
- **КОНТРАСТ** – контраст (стандарт → мягкий → жесткий).
- **РЕЗКОСТЬ** – резкость (стандарт → мягче → жестче).
- **ЭФФЕКТ** – эффект (выключен → живой → монохромный → негатив → сепия → артистичный).
- **АВТОСТОП** – ограничение длины записи (Нет → 15 минут → 30 минут → 45 минут). Запись автоматически остановится по прошествии установленного времени.
- **КАЧЕСТВО** – качество записи (высокое → среднее → низкое). Выберите низкое качество для хранения максимально продолжительной записи.

Режимы работы

Иконки

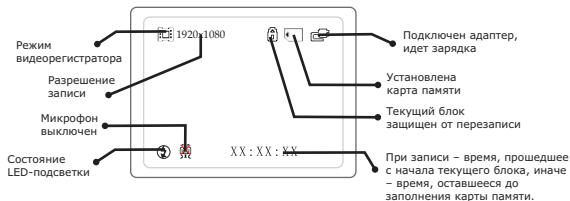

Режим фотоаппарата

Внимание! С объективом 120 градусов фотографии получаются выпуклыми, с темными участками в углах.

Назначение клавиш

- [POWER] – выключение устройства.
- [PLAY] – переключение в режим воспроизведения.
- [MODE] – переключение в режим видеорегистратора.
- [MENU] – меню настроек режима фотоаппарата / меню настроек видеорегистратора (доступно из всех режимов).
- [REC] – сделать фотографию.
- Джойстик Вверх – цифровое увеличение.
- Джойстик Вниз – цифровое уменьшение.
- Джойстик Вправо – включение / выключение подсветки.


Настройки

Для перехода к настройкам режима фотоаппарата нажмите кнопку [MENU].

- РАЗМЕР – разрешение фотографии (5Мп → 8Мп):
 - 5Мп – 2592x1944, родное разрешение камеры;
 - 8Мп – 3200x2400, интерполяция.
- ЭКСПОЗИЦ – экспозиция (-2,0 → -1,7 → -1,3 → -1 → -0,7 → -0,3 → 0 → +0,3 → +0,7 → +1 → +1,3 → +1,7 → +2,0).
- КАЧЕСТВО – качество фотографии (высокое → среднее → низкое)
- БАЛ БЕЛ – баланс белого (автоматически → флуоресцентный → вольфрамовый → облачно → солнечно).
- КОНТРАСТ – контраст (стандарт → мягкий → жесткий).
- РЕЗКОСТЬ – резкость (стандарт → мягче → жестче).

- ⊗ **ЭФФЕКТ** – эффект (выключен → живой → монохромный → негатив → сепия → артистичный).
- ⊗ **ТАЙМЕР** – таймер (Нет → Да):
Да – фотография будет сделана через 10 сек. после нажатия на кнопку [REC];
Нет – таймер выключен.
- ⊗ **ПРОТЯЖКА** – серия фотографий (Нет → 3 фото → 5 фото).

Иконки

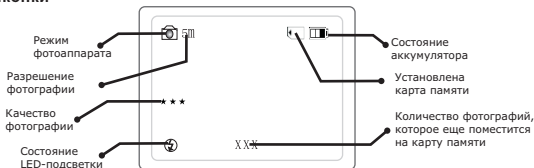

Режим воспроизведения

В этом режиме три состояния – просмотр файла в полный экран, воспроизведение файла и предварительный просмотр шести файлов одновременно для выбора нужного. В разных состояниях некоторые клавиши имеют разные функции.

Назначение клавиш при просмотре файла в полный экран

- ⊗ **[POWER]** – выключение устройства.
- ⊗ **[PLAY]** – переключение в режим видеорегистратора.
- ⊗ **[MODE]** – переключение в режим видеорегистратора.
- ⊗ **[MENU]** – меню настроек режима воспроизведения / меню настроек видеорегистратора (доступно из всех режимов).
- ⊗ **[REC]** – функция вырезания (подробнее на стр. 14).

На экране отображается информация о выбранной записи. При бездействии пользователя эта информация скрывается по прошествии 3-х секунд. После этого, нажатие на любую из нижеследующих кнопок вначале отобразит информацию заново, и только повторное нажатие выполнит указанное действие.

- ⊗ **Джойстик Вниз** – переход к предварительному просмотру.
- ⊗ **Джойстик Влево** – переход к предыдущему файлу.
- ⊗ **Джойстик Вправо** – переход к следующему файлу.
- ⊗ **Нажатие на джойстик** – воспроизведение выбранного файла.

Назначение клавиш при воспроизведении файла

- ⊗ [POWER] – выключение устройства.
- ⊗ [PLAY] – переключение в режим видеорегистратора.
- ⊗ [MODE] – переключение в режим видеорегистратора.
- ⊗ [MENU] – остановка воспроизведения и возврат к просмотру файла в полный экран.
- ⊗ [REC] – при воспроизведении – функция вырезания (подробнее на стр. 14); краткое нажатие при паузе – сохранение стоп-кадра из видео в отдельный Jpeg файл;
- ⊗ Двойстик Вверх – увеличение громкости.
- ⊗ Двойстик Вниз – уменьшение громкости.
- ⊗ Двойстик Влево – при воспроизведении – перемотка назад (x2 → x4 → x8); при паузе – замедленное воспроизведение назад (0,2x → 0,4x → 0,8x).
- ⊗ Двойстик Вправо – при воспроизведении – перемотка вперед (x2 → x4 → x8); при паузе – замедленное воспроизведение вперед (0,2x → 0,4x → 0,8x).
- ⊗ Нажатие на двойстик – воспроизведение / пауза.

Назначение клавиш при предварительном просмотре

- ⊗ [POWER] – выключение устройства.
- ⊗ Двойстик Вверх – передвижение по списку вверх.
- ⊗ Двойстик Вниз – передвижение по списку вниз.
- ⊗ Двойстик Влево – передвижение по списку влево.
- ⊗ Двойстик Вправо – передвижение по списку вправо.
- ⊗ Нажатие на двойстик – переход к просмотру выбранного файла в полный экран


Настройки

При просмотре файла в полный экран нажмите кнопку [MENU] для перехода к настройкам режима воспроизведения.

- ⊗ УДАЛИТЬ – удаление текущего файла (Нет → Да). Для удаления выберите “Да” и нажмите на двойстик (не работает на файлах, защищенных от перезаписи).
- ⊗ СЛАЙДШОУ – автоматический последовательный показ всех записей (Нет → 1 секунда → 3 секунды → 5 секунд).
- ⊗ ПАМЯТЬ – переключение между картой памяти и внутренней памятью (Внутрен → SD карта)
- ⊗ КОПИЯ – функция копирования выбранного блока записи (Нет → Да). Подробнее на стр. 15.

Функция вырезания

Иконки

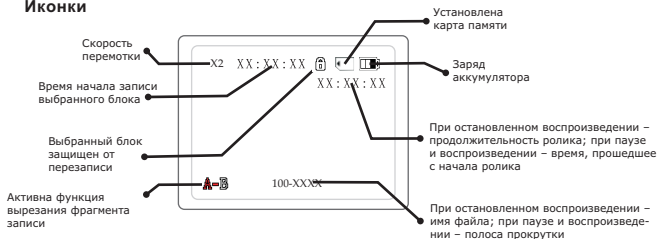

Функция вырезания

С помощью данной функции на карте памяти можно получить новый файл, содержащий фрагмент оригинальной записи, при этом оригинальный файл не изменится. Если на оригинальном файле была защита от перезаписи, то на новом файле ее не будет.

- Убедитесь, что на карте памяти достаточно места для нового файла. В идеале, объем свободного места должен в два раза превышать размер оригинального файла.
- Продолжительность нового файла должна быть не менее 5 секунд.
- При активированной функции вырезания можно пользоваться *Паузой* и *Перемоткой*, как при обычном воспроизведении.

- 1) Выберите интересующий вас файл. Для активации функции вырезания, до начала или во время воспроизведения, а также при паузе:
 - а) Если на экране *отображается информация о файле* – нажмите и удерживайте кнопку [REC] в течение трех секунд, после чего отпустите ее.
 - б) Если информация о файле *скрыта* – нажмите кнопку [REC] кратковременно. При этом, в левом нижнем углу экрана, появится соответствующая иконка **A-B**, где "А" это начало блока, а "В" – конец блока.
- 2) Второе нажатие на кнопку [REC] – метка начала нового блока, при этом "А" выделяется красным цветом (**A-B**).
- 3) Третье нажатие на кнопку [REC] – метка конца нового блока, при этом "В" выделяется красным цветом (**A-B**).
- 4) Четвертое нажатие на кнопку [REC] – подтверждение. Если воспроизведение закончится до того, как будет сделано подтверждение, либо воспроизведение будет остановлено вручную, то файл не создастся, а все метки пропадут. Процесс создания нового файла занимает некоторое время и сопровождается анимацией.

Резервное копирование

Резервное копирование

В процессе копирования используется две функции из меню режима воспроизведения:

- **ПАМЯТЬ** – отображает текущую папку для воспроизведения:
 - SD карта* – карта памяти, активна по умолчанию;
 - Внутрен.* – внутренняя память регистратора.
- **КОПИЯ** – выполняет функцию копирования выбранного блока. Если "*Память=SD карта*", то копирование будет выполнено на внутреннюю память, и наоборот. Для начала копирования выберите *Да* и нажмите на джойстик. Процесс копирования будет сопровождаться анимацией. Если на оригинальном файле была метка защиты от перезаписи, то на новом, скопированном файле, ее не будет.

На внутреннюю память регистратора помещаются блоки продолжительностью до 3 мин. 48 сек., снятые в максимальном качестве. Поэтому, при необходимости сделать копию, убедитесь, что копируемый файл имеет подходящий размер. Для этого, предварительно, настройте циклическую запись по 1-й или по 3-й минуты; либо используйте функцию вырезания.

При установленной карте памяти запись осуществляется на нее. Для создания копии:

1. Запустите режим воспроизведения (кнопка [PLAY]) и выберите интересующий вас ролик (откройте его в полный экран).
2. С помощью функции *Копия* скопируйте выбранный блок на внутреннюю память. Теперь ролик будет на внутренней памяти до тех пор, пока вы его не удалите.
3. Выключите регистратор, извлеките старую карту памяти и установите новую.
4. Включите регистратор, запустите режим воспроизведения, откройте меню (кнопка [MENU]), переключитесь на внутреннюю память (выберите "*Память=Внутрен.*" и нажмите на джойстик).
5. Выберите интересующий вас ролик, с помощью функции *Копия* скопируйте его на SD карту памяти.

Защита от перезаписи

Нажатие на джойстик во время записи защищает текущий и предыдущий блоки записи от автоматического удаления при циклической перезаписи.

Одинокое нажатие на джойстик – помечаются текущий и предыдущий блоки.

Повторное нажатие – снимается защита с текущего блока (но сохраняется на предыдущем).

Защищенные файлы помечаются иконкой замочка слева от иконки карты памяти (в правом верхнем углу). Такие файлы могут быть удалены только через компьютер или форматированием карты памяти (т.е. не могут быть удалены вручную через меню регистратора).

Подключение к компьютеру

Для подключения к компьютеру потребуется кабель USB-miniUSB (нет в комплекте). Подсоедините кабель к miniUSB разьему регистратора, в появившемся меню выберите пункт **КАРТРИДЕР** и нажмите на джойстик. После этого регистратор определится в компьютере как два съемных диска, первый – встроенная память, второй – SD карта памяти.

Не рекомендуется выборочно удалять файлы с карты памяти, т.к. это может нарушить работу функции циклической записи. При необходимости удалить запись – лучше очистить карту памяти целиком. Не забывайте использовать "Безопасное извлечение устройства" перед отключением регистратора от компьютера.

Зарядка аккумулятора

Заряжать аккумулятор можно как от автомобильного адаптера, идущего в комплекте, так и от компьютера, и от сетевого зарядного устройства (выдающего 5В и не более 1А). При подключенном адаптере аккумулятор подзаряжается во всех режимах.

Для максимально быстрой зарядки подключите адаптер к miniUSB разьему регистратора, в появившемся меню выберите пункт **ЗАРЯДКА** и нажмите на джойстик. Полная зарядка может продолжаться несколько часов.

При зарядке от компьютера следует учитывать, что во включенном состоянии (при работающей камере) регистратор потребляет ток более 0,4А, а во время записи до 0,6А. По USB порту компьютера поступает ток, в среднем, 0,5А. Следовательно, подключенный к компьютеру и просто включенный регистратор будет заряжаться очень медленно, а записывающий регистратор будет разряжать аккумулятор.

Регистратор спроектирован для использования с адаптерами с силой тока не более 1А. Использование адаптера с силой тока более 1А снизит емкость и срок службы аккумулятора, может вызвать его перегрев и последующее возгорание; а также приведет к преждевременной поломке самого регистратора.

Внимание! В автомобиле допускается использование регистратора только с оригинальным адаптером, поставляемым в комплекте. В противном случае вам может быть отказано в гарантийном ремонте.

Вопрос - Ответ

В : Теряется ли запись при внезапном отключении питания?

О : Нет, так как у регистратора есть собственный аккумулятор.

В : Какие карты памяти можно использовать?

О : Можно использовать SDHC карты памяти до 32ГБ включительно классом не ниже 4 (Class 4 и выше).

В : Будет ли регистратор работать без аккумулятора, напрямую от адаптера?

О : Да, но настройки не будут сохраняться.

Предостережения

- * Используйте адаптер питания с силой тока не более 1А.
- * В автомобиле используйте только оригинальный адаптер питания.
- * Не роняйте устройство.
- * Не разбирайте устройство.

Устранение неисправностей

Если регистратор выдает ошибку о нехватке места, завис, не включается, либо просто работает некорректно, то выполните одну из следующих процедур:

- ⊕ Извлеките и установите повторно карту памяти (только при выключенном устройстве).
- ⊕ Извлеките и установите повторно аккумулятор (не забывайте, что при этом сбросятся показания даты и времени), или перезагрузите устройство кнопкой [RESET].
- ⊕ Отформатируйте внутреннюю память устройства через меню функцией *ФОРМАТ-ТЬ*, либо на компьютере (в файловую систему FAT). Данная процедура устраняет накопившиеся ошибки файловой системы, удаляет различный "мусор", и по своему воздействию равнозначна переустановке операционной системы на компьютере.
- ⊕ Извлеките аккумулятор, подключите регистратор к адаптеру, дождитесь загрузки, отсоедините адаптер и установите аккумулятор на место.
- ⊕ Замените используемую карту памяти из-за возможных проблем с совместимостью.

Упаковочный лист

1. Видеорегистратор – 1 шт.;
2. Крепеж на лобовое стекло на присоске – 1 шт.;
3. Адаптер питания в прикуриватель – 1 шт.;
4. Чехол – 1 шт.;
5. AV кабель – 1 шт.